
ET- iA/ ET- iAII / ET- iAIII | | | | | |



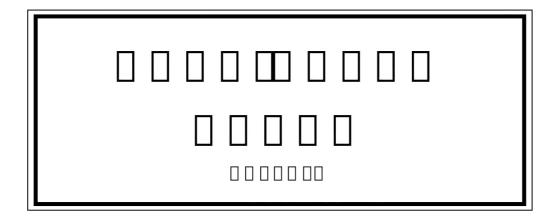

1. ご利用の前に

カレンダー、時計の設定

年、月、日、曜日を設定できます。

年、月、日、曜日の設定

工事者設定	プログラマブルキー	オブション
(611)	_	_

メニューから<日時設定>を呼 び出す

- ① (種) を押します。
- ②「口沙小機能設定」 を選択し、(日)を押 します。

③「日 日時設定」を 選択し、のを押

します。

◎で「❷カレンダ-設定」を選択 し、「剣を押す

> (日時設定) 1時計調整 2加ソケー設定

▼戻る 🛊 決定

∢戻る ‡ 決定

西暦、月、日を入力し、(韓)を押す

- 再入力する場合 (新規の場合) は、フック/クリア ボタンを押します。
- i ボタン+ 5 を 押しても本画面と なります。

〈カレンダー設定〉-年月日 □i年 2月10日 ■西暦下2桁+月2桁+ 日!桁を入力 別7再入力 ◆戻る 決定

(図)で曜日を選択し、(図)を押す

〈カレンダ-設定〉-曜日 0 (=) 日火 ∢戻る ‡ 決定

設定完了画面が表示される

- 終了する場合は、
- (面)を押します。
- (ロ) を押すと、操

作2に戻ります。

〈カレンダー設定〉 16年 2月11日(金)

■設定完了! 終了 継続▶

時計の調整

工事者設定 プログラマブルキー オブション (611)

メニューからく日時設定>を呼 び出す

- ① (面) を押します。
- ②「包沙小機能設定」 を選択し、(度)を押 します。

③「图日時設定」を 選択し、(国)を押 します。

2 (型)で「■時計調整」を選択 し、(関)を押す

〈日時設定〉

〈日時設定〉 113711 - 設定

∢戻る ⇒ 決定

∢戻る ⇒ 決定

時刻を入力し、「関を押す

- 再入力する場合 (時計調整) は、フック/クリア ボタンを押します。
- □ボタン+目を 押しても本画面と□ ボタン+目を 押しても本画面と i ボタン+6を なります。

5:11 ■24時間制4桁で入力

- 設定完了画面が表示される
 - ・終了する場合は、
 - ●を押します。

(ロ) を押すと、操 作2に戻ります。

〈時計講整〉

■設定完了! 終了 継続▶

- 補足説明

- 通常画面では、年の表示は行いません。
- ●通常画面では、12時間制で表示します。24時間 制で表示することもできます。[工事者設定611]

ご注意

電話機で表示する時計は目安です。時計は、1カ 月あたり1~2分程度の誤差が生じる場合があり ます。必要に応じて、再設定してください。

電話帳を登録する

共通電話帳の登録/変更

相手の方の電話番号、名前、ヨミガナを電話帳に登録す ることができます。登録できる件数はP76を参照してく ださい。

「共通電話帳」はすべての電話機で共通に利用することがで きます。また、グループを分けて登録することもできます。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(108,117)	-	17.1

▶ 指定電話機:データ設定用電話機

メニューから〈共通電話帳編集〉 を呼び出す

- ① (4) を押します。
- ②「包沙小機能設定」 を選択し、関を 押します。

〈共通電話製羅集〉 3 ケルア名登録 3 指定日自動変換 3 事業所番号変換 ▼戻る ⇒決定

- を選択し、(質)を
 - 押します。
- ②で「□電話帳編集」を選択 し、「関)を押す

〈共通電話帳編集〉 1. また: 1. 2ケルア 名登録 3指定日自動変換


〈電話帳編集〉画面となるの で、(園)を押す

- 登録されていない短縮番号が表示されます。
- 短縮番号を変更する場合は、短縮番号を入力し てください。
- 短縮番号3桁入力状態でのを押すと、短縮番 号を検索することもできます。
- ・短縮番号3桁入力状態のとき、先頭から短縮番 号を再入力できます。
- すでに電話帳登録されている短縮番号の場合 は、登録内容が表示されます。

〈電話帳編集〉 残数592 08: ■短縮番号直接入力可 ▼戻る ‡ 決定

園で「■登録/変更」を選択 し、魔を押す

・新規で登録する場 合や、登録内容の 変更を行う場合 は、「日登録/変




編集画面が表示されるので、各 項目を編集する

- ・以降の操作は各項目を参照してください。 ⇒P72~74
- 各項目の編集を完了した段階で項目毎に登録が 完了します。
- すでに電話帳登録されている場合は、登録内容 が表示されます。

名前入力欄-ガナスカ欄-

すべて登録/変更が完了した ら、一切を押す

4に戻ることがで きますが、表示さ れている内容が登 録されます。



登録完了画面となる


- 終了する場合は、
- (ぬ)を押します。
- (2) を押すと操作 3に戻り、登録を 繰り返すことがで きます。

■登録完了! 佐藤商專 サトウショウシ 008:0312341711 G2 (社外 終了 継続▶

電話帳を登録する

ご注意

●電話帳に空きがない場合は、操作2のあとで下記の表示となり、変更や消去のみ行うことができます。新規登録したい場合は、不要なものを消去してください。⇒P88



●漢字入力は同時に複数の電話機で使用することができません。操作5で名前入力欄の編集を行う場合、他の電話 機で使用中のときは下記の表示となります。

《名前編集》 漢字入力機能は他の 電話機が使用中です。 腱続を押すと〈ヨミガナ 編集〉となります。 ◆戻る <u>終了</u> 離続▶

- を押すと操作5に戻り、他の項目の編集を行うことができます。
- (な) を押すと電話帳編集を終了します。
- (な)を押すとくヨシガナ編集>画面となります。
- ●電話帳の検索はヨミガナで行われるため、ヨミガナも必ず入力してください。名前編集で入力した力ナでヨミガナも自動登録されますが、必要に応じて修正してください。ヨミガナ欄が空欄の場合、電話帳編集を終了する段階で *** が自動的に登録されます。

〈知っていると便利なこと〉

- ●操作6でグループ番号選択欄の設定を行うと、グループ毎に電話帳検索ができます。また、電話がかかってきたときに着信音やバックライトの色をグループ毎に分けることができます。⇒P152
- ボタン+短縮/電話帳ボタンを押しても、操作3の画面となります。

電話帳を登録する

マイ電話帳の登録/変更

「マイ電話帳」は電話機毎の電話帳です。「共通電話帳」と は別に、個人的に使う電話番号を登録して利用することが できます。登録できる件数はP76を参照してください。

I	工學者設定	プログラマブルキー	オブション
Γ	(108,117)	-	-

メニューから〈マイ電話帳編集〉を 呼び出す

- ① (面) を押します。
- ②「日本語母無典性会定」 を選択し、個を 押します。
- 残数 18 182: ■短縮番号直接入力可 **▼**戻る◆決定

〈マイ電話帳編集〉

③「177電話帳編集」 を選択し、(数)を 押します。

〈マイ電話帳編集〉画面となるの で、「嬢」を押す

- 登録されていない短縮番号が表示されます。
- 短縮番号を指定する場合は、短縮番号を入力し てください。
- 短縮番号3桁入力状態でのを押すと、短縮番 号を検索することもできます。
- ・短縮番号3桁入力状態のとき、先頭から短縮番 号を再入力できます。
- すでに電話帳登録されている短縮番号の場合は、 登録内容が表示されます。

〈マイ電話帳編集〉 残数 18 987:

■ <u>短縮番号直接入力可</u> **◆戻る** ◆ 決定

②で「■登録/変更」を選択 し、風を押す

・新規で登録する場 合や、登録内容の 変更を行う場合 は、「口登録/変 更」を選択します。

〈7/電話帳編集〉 1] 曹健/安里 1] 消去

4戻る ⇒ 決定

編集画面が表示されるので、各 項目を編集する

- ・以降の操作はそれぞれの項目を参照してくださ u. ⇒P72~73
- すでに電話帳登録されている場合は、登録の内 容が表示されます。

名前入力欄-ヨミガナ入力欄--35がナー 電話番号入力欄-112:-電話番号-

〈電話帳登録/変更〉

◆展る + 編集 完了▶

すべて登録/変更が完了した ら、国を押す

(な) を押すと操作 3に戻ることがで きますが、表示さ 981:0312341214 れている内容が登 録されます。

〈電話帳登録/変更〉 佐藤和男

∢戻る ≑編集 完了▶

6 登録完了画面となる

- 終了する場合は、 (を押します。
- ・ を押すと操作 2に戻り、登録を 繰り返すことがで きます。

■登録完了! 佐藤和男 ቻሉጋክአ' # \$82:0312341234

終了 継続▶

ご注意

■電話帳に空きがない場合は、操作1のあとで下記 の表示となり、変更や消去のみ行うことができます。新規登録したい場合は、不要なものを削除し てください。⇒P88

> 〈マイ電話帳編集〉 残数 『 ・・: ■短縮番号直接入力可 ◆戻る

●漢字入力は同時に複数の電話機で使用することができません。操作4で名前入力欄の編集を行う場合、他の電話機で使用中のときは下記の表示となります。

〈名前編集〉 漢字入力機能は他の <u>電話機</u>で使用中です。 <u>継続</u>を押すと〈ヨミガナ 編集〉となります。 **◆**戻る <u>軽</u>刃

- を押すと操作4に戻り、他の項目の編集を行うことができます。
- (な)を押すと電話帳編集を終了します。
- (2) を押すと<35がが編集>画面となります。
- ●電話帳の検索はヨミガナで行われるため、ヨミガナも必ず入力してください。
 名前編集で入力したカナでヨミガナも自動登録されますが、必要に応じて修正してください。
 ヨミガナ欄が空欄の場合、電話帳編集を終了する段階で"*"が自動的に登録されます。

 ■ I ボタン+ 短縮/電話帳 ボタンを押しても操作 2の画面となります。(データ設定用電話機の場合は、共通電話帳編集画面となります。)

電話帳を登録する

名前を登録する

「共通電話帳の登録/変更」の操作5 (P68) や「マイ電話帳の登録/変更」の操作4 (P70) で下記の操作を行います。ヨミガナのみを登録/変更することもできます。


プログラップ (図) で名前入力欄を選択し、(図) を押す

名前入力欄・




2 ダイヤルボタンで相手名称を入 力し、図を押す

- ・名称は全角で10文字まで入力できます。
- ② を押すと(■) 位置が移動し、文字を入力 する位置を指定できます。
- 代理応答/切替ポタンを押すと、「漢字入力」
 と「カナ入力」が交互に切り替わります。
- フック/クリア ボタンを押すと、カーソル位置 の文字を消去します。カーソルが最後の文字の 次にある場合は、末尾の一文字を消去します。
- 詳しい方法は、「文字入力方法」(P77)を参 照してください。




3 ヨミガナを入力し、®を押す

- 名前編集で入力したカナがヨミガナとして表示 されます。
- 表示されているヨミガナを訂正する場合は、(位)
 を押してカーソル(■)を訂正したい位置に移動し、消去または入力を行ってください。
- 入力した文字はカーソル前に挿入されます。
- フック/クリア ボタンを押すと、カーソル位置 の文字を消去します。カーソルが最後の文字の 次にある場合は、末尾の一文字を消去します。
- ・ヨミガナは半角20文字まで入力できます。



1 登録された内容が表示されます。



- 補足説明

- ●名前は全角の漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、 記号以外に、半角のカタカナ、英数字、記号も入 力できます。
- ●フック/クリアポタンを長押し(2秒以上)すると、カーソルのある文字以降(カーソル位置を含む)を一括消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、すべての文字を一括消去します。

電話帳を登録する

電話番号を登録する

「共通電話帳の登録/変更」の操作5 (P68) や「マイ電 話帳の登録/変更」の操作4 (P70) で下記の操作を行 います。

(図)で電話番号入力欄を選択 し、「脚を押す

〈電話帳登録/変更〉 -名前-電話番号入力機- 1112 | | | | | | | | 61 得意先 ◆戻る◆編集 完了▶

電話番号(最大24桁)を入力 し、風を押す

- 一般の電話は市外局番から、入力してください。
- ・フック/クリア ボタンを長押し (2秒以上) で 全桁が消えます。
- 入力した文字はカーソル前に挿入されます。
- フック/クリアボタンを押すと、カーソル位置 の文字を消去します。カーソルが最後の文字の 次にある場合は、末尾の一文字を消去します。

〈電話番号編集〉 008:-----クリア消去 ▼戻る 完了

登録された内容が表示されます。 3



補足説明

● フック/クリア ボタンを長押し(2秒以上)する と、カーソルのある文字以降(カーソル位置を含 む)を一括消去します。カーソルが最後の文字の 次にある場合は、すべての文字を一括消去します。

で注意

- ・操作2のあと、下記の表示が出たときは同じ電話 番号がすでに設定されています。
 - (な)を押すと操作2に戻り、電話番号を修正する ことができます。
 - を押すと同じ電話番号で登録します。ただし、 着信時に表示する名称(ナンバー・ディスプレイ 利用時)は短縮番号の若番に登録した内容となり ます。

〈電話番号編集〉 ■同一番号の登録が あります。 002:03000000000 佐藤商事株式会社 ▼戻る 継続

知っていると便利なこと

●操作2で、自分と同じ市外局番を省略して電話番 号を登録した場合でも、ナンバーディスプレイ時 に共通電話帳に登録した名称を表示できます。 [工事者設定229-1]

電話帳を登録する

グループを選択する

「共通電話帳の登録/変更」の操作5 (P68) で下記の操 作を行います。「マイ電話帳」はグループ選択はできません。

◎ でグループ選択欄を選択 し、くくなりを押す

グループ選択機-



② で登録するグループを選択 し、国を押す

- す。グループ名は 全角にて7文字ま で登録できます。 ⇒P75



3 登録された内容が表示される



グループ名を登録する

▶ 指定電話機:データ設定用電話機

- メニューから〈共通電話帳編集〉 を呼び出す
 - ①(な)を押します。
 - ②「図以抗機能設定」 を選択し、図を 押します。

〈共通電話帳編集〉 □ 标。 □ が ループ・名登録 □ 指定日自動変換 □ 事業所番号変換 ▼戻る ◆決定

- ③「□共通電話帳編集」
 - を選択し、

押します。

2 ②で「ロケル-プ名登録」を選択し、②を押す


〈共通電話帳編集〉 1 電話帳編集 2 ゲルデ名機 2 指定日自動変換 ② 事業所番号変換 ▼戻る。◆ 決定

3 ②でグループ名を登録するグループを選択し、②を押す



4 ダイヤルボタンでグループ名を 入力し、
 ②を押す

- ディスプレイの右上に現在登録中のグループ番号(例:G7)が表示されます。
- グループ名は全角で7文学まで入力できます。
- 検 を押すと(■) 位置が移動し、文字を入力 する位置を指定できます。
- 代理応答/切替ボタンを押すと、「漢字入力」と 「カナ入力」が交互に切り替わります。
- フック/クリアボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、末尾の一文字を消去します。
- 詳しい方法は、「文字入力方法」(P77)を参照してください。



登録完了画面となる

- ・終了する場合は、
- (を押します。
- を押すと操作 3に戻り、登録を 繰り返すことがで

きます。

得意先 ■登録完了! <u>整了</u>

67

〈グループ名登録〉

をすことがで

補足説明

- ●グループ名は全角の漢字、ひらがな、カタカナ、 英数字、記号以外に、半角のカタカナ、英数字、 記号も入力できます。
- ●フック/クリアボタンを長押し(2秒以上)すると、カーソルのある文学以降(カーソル位置を含む)を一括消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、すべての文字を一括消去します。

電話帳を登録する

補足説明

●使用できる短縮番号は下記のとおりです。

メモリ数	共通電話帳(短縮番号)	マイ電話帳(短縮番号)
600	600件 (000~599)	20件 (980~999)
990 M L	990件 (000~989)	10件 (990~999)

- ●PBX内線に主装置が接続されている場合、PBX経由で外線発信する場合に必要なOダイヤルは自動挿入されますので、登録は不要です。(設定によっては、自動挿入されない場合もあります。詳しくは、販売店にお問い合わせください。)
- ●相手番号として短縮ダイヤルに登録できるもの(詳しい使い方については、販売店にお問い合わせください。)

項目	記憶させるボタン	LCD表示	記事
ダイヤル0~9、★、#	0~9. * . #	0~9、*. #	
ボーズ	再発信	P	ボーズ時間(※1)
トーン切替(ダイヤル回線のとき)	#	#	1桁目に登録しても無効
ハイフン"ー"表示	代理応答/切替	_	代理応答の位置のボタン(※2)
グループ1の外線を自動網捉	短縮/電話帳+#+1	M#1	ダイヤル3個分(※3.4)
グループ2の外線を自動網捉	短縮/電話帳+#+2	M#2	ダイヤル3個分(※3.4)
グループ3の外線を自動網捉	短縮/電話帳+#+3	E#M	ダイヤル3個分(※3.4)
グルーブ4の外線を自動調捉	短縮/電話帳+#+4	M#4	ダイヤル3個分(※3.4)
グループ5の外線を自動調捉	短腕/電話帳+#+5	M#5	ダイヤル3個分(※3.4)
グループGの外線を自動網捉	短縮/電話帳+#+6	M#6	ダイヤル3個分(※3,4)
ワンタッチチェーンダイヤル	短縮/電話線+ <u>XX (X)</u> 短ダ番号	M×× (×)	短縮ダイヤルに短縮番号を登録することにより、1回の短縮ダイヤルを ル操作で最大48桁のダイヤルを 外線に送出することができます。

※1:ISDN回線を使用している場合は、相手の電話番号+ポーズ+…は登録できません。(発信不可となります。)

※2: PBX内線に主装置が接続されていて短縮ダイヤルにPBX内線番号を登録する場合などは、先頭に<u>代理応答/切替</u>ボタンを登録させます。通常は表示されませんが、ワンタッチチェーンダイヤルの中に登録された短縮ダイヤルの場合は表示されます。(ダイヤル1個分)

※3: 先頭に登録した場合のみ有効です。

※4:グループとは複数の外線を1つにまとめることをいいます。使用方法につきましては、販売店にお問い合わせください。

文字入力方法


■漢字を入力する

文字入力状態になったら…

ディスプレイの3行目に現在の入力モードが表示されます。

漢]: 漢字入力モード が]: カナ入力モード

- 代理応答/切替ボタンを押すたびに、「漢字入 カモード」、「カナ入カモード」が交互に切り替 わります。
- 2行目に文字がないときに (を) を押すと、前の 画面に戻ります。2行目に文字があるとき は、(を) を押すとカーソル(1) 位置が移動し、 文字を入力する位置を指定できます。
- フック/クリアボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、末尾の一文字を消去します。




2 ボタンを押し、漢字入力モ ードに切り替える

 「漢字入力モード」になっている場合は、操作 不要です。


ダイヤルボタン(0歳~9歳)、**) で文字を入力し、押す

- ダイヤルボタンと表示文字の関係は「補足説明」 (P79) を参照してください。
- 「ひらがな」のまま登録する場合は、 ② を 押さずに ② を押してくだざい。
- (■) 位置が移動し、文字を入力する位置を指定できます。
- フック/クリアボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、末尾の一文字を消去します。




4 ②で変換候補を選択し、②を 押す

- 変換候補は3行目に表示されます。
- カタカナは、 を押すと速く検索できます。
- 変換候補がない場合は、フック/クリアボタンを押すと操作3(文字未入力状態)に戻り、文字入力をやり直すことができます。



6 確定エリアに文字が追加される

 以降の操作は、3
 ~5を繰り返してください。
 〈名前編集〉 佐藤
 佐藤
 が翻け入力



6 入力が完了したら 🗐 を押す



電話帳を登録する

■カナを入力する

文字入力状態になったら…

ディスプレイの3行目に現在の入力モードが表示されます。


漢]: 漢字入力モード 加]: カナ入力モード

- 代理応答/切替ボタンを押すたびに、「漢字入 カモード」、「カナ入カモード」が交互に切り替 わります。
- 2行目に文学がないときに を押すと、前の画面に戻ります。2行目に文学があるときは、を押すとカーソル(■)位置が移動し、文字を入力する位置を指定できます。
- フック/クリアボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、末尾の一文字を消去します。



2 ボタンを押し、カナ入力モードに切り替える


カナ入力モードに なっている場合は 操作不要です。



3 ダイヤルボタン(①**)~(9**)、


(*・)) で文字を入力する

- ダイヤルボタンと表示文字の関係は「補足説明」 (P79) を参照してください。
- (2) を押すとカーソル(■) 位置が移動し、文字を入力する位置を指定できます。
- フック/クリアボタンを押すと、カーソル位置の文字を消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、末尾の一文字を消去します。



4 🕲 を押す

カナ入力文学が登録され、<355 ナ 編集>画面になります。



補足説明

●入力ボタンに対応する文字は下記のとおりです。
 文字に対応したボタンを繰り返し押して入力したい文字を表示させます。
 続けて同じボタンの文字を入力するときは、(金)を押してカーソルを右に移動させます。
 次に入力する文字が違うボタンのときは、次のボタンを押すと自動的にカーソルが右に移動します。

ダイヤル	表示文字(漢字入力)	表示文字(カナ入力)
1	あいうえおぁぃぅぇぉ1@.	アイウエオアィウエォ 1@.
2	かきくけこAsBbCc2	カキクケコAaBbCc2
3	さしすせそDdEeFf3	サシスセソDdEeFf3
4	たちつてとっGgHhli4	タチツテトッGgHhli4
5	なにぬねのJjKkLI5	ナニヌネノJjKkLl5
6	はひふへほMmNnOo6	八ヒフへホMmNnOo6
7	まみむめもPpQqRrSs7	マミムメモPpQqArSs7
8	やゆよゃゅょTtUuVvB	ヤユヨャュョTtUuVvB
9	らりるれるWwXxYyZz9	ラリルレロWwXxYyZz9
0	わをん() # * 一/:= (代)	ワヲンO () [# x −/ :=
*	* * (濁点、半濁点に変換)	

□は全角スペースを示します。

□は半角スペースを示します。

- * 🔒 * (携帯電話マーク) および *(代)* (代表マーク) を入力した場合、ヨミガナは自動入力されません。
- ●「漢字入力モード」では漢字、ひらがな、全角カタカナ、全角英数字、全角記号が入力できます。
- ●「カナ入力モード」では、半角カタカナ、半角英数学、半角記号が入力できます。
- ◆下記の特殊文字を変換したいときは、下記のように入力します。
 - ・「ヽ」「ヾ」「ゝ」「ゞ」「々」…「くりかえし」と入力
 - ・「一」…「ちょうおん」と入力
 - ・「〃」…「おなじく」と入力
- フック/クリア ボタンを長押し(2秒以上)すると、カーソルのある文学以降(カーソル位置を含む)を一括消去します。カーソルが最後の文字の次にある場合は、すべての文字を一括消去します。

で注意

●入力文字数は制限があります。

(1) 電話帳の名前 : 全角にて10文字(2) 電話帳のヨミガナ : 半角20文字(3) 電話帳のグループ名: 全角にて7文字(4) 内線名称 : 全角にて5文字

電話帳を使って電話をかける

短縮/電話帳 キー操作設定

電話機毎に短縮/電話機 キーの操作設定をする事ができま す。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
110-1	_	_

メニューから〈電話帳キー操作〉を 呼び出す

◆戻る ‡ 決定

- ① ② を押します。 ② 「3 電話機 毎機 ② 「3 電話機 毎機 2 3 回押し: 短槽兼用 能設定」を選択し、
 - を押します。
- ③「回 その他」を 選択し、 (を押 します。
- ④「回電話帳‡-操

作」を選択し、

(型)を押します。

② で使用するモードを選択 し、くくを押す

〈電話報キ操作〉 【】1回押し:電話帳専用 3!回押し:短縮兼用

設定完了画面となる

- 終了する場合は、
 - (1) を押します。

〈電話帳+操作〉 ① 1 曽押し: 電筒帳専用

■設定完<u>了!</u> 整了

∢戻る ⇒ 決定

ご注意

●「「回押し」を選択した場合は、短縮ダイヤル発 信用のボタン (PB1) として使用することはでき ません。

電話帳を使って電話をかける

短縮番号を指定して電話をかける

相手の方の電話番号を登録した短縮番号を直接指定して 電話をかけることができます。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(103,110, 116,731-1)	-	-

■外線を選ばずにかける場合

- ハンドセットを置いたまま ボタンを押す
 - ※ボタンを押すこともできます。

相手の短縮番号(3桁)を押す

- 自動的に選択さ [110919991199 れ、登録されてい 吉田太郎 る番号が自動的に ダイヤルされま 重。
- 空いている外線が [2月10日(金) ANII:10
- ディスプレイに相 手の方の電話番号 と名前が表示され 志す。

■外線を選んでかける場合

ボタンを押す

- スピーカランプが点灯し、外線ランブ(緑) が点灯し周期的に2回消えます。
- スピーカから発信音(ツー)が聞こえます。
- ボタンを押す

相手の短縮番号(3桁)を押す

- 登録されている番 号が自動的にダイ ヤルされます。
- ティスプレイに相 手の方の電話番号 と名前が表示され ます。

2月10日(金) AM10:10 19199999999 吉田太郎自

一く知っていると便利なこと>

● 短縮/電話帳 + 短縮番号の操作に続けて、「短縮/電話帳 + 短縮番号の操作を行う「チェーンダイヤル機能」を 利用することにより、最大48桁まで。のダイヤルをすることができます。ただし、ISDN回線やIP回線(IPCOI 使用時)の場合は、すぐにダイヤルを開始しないように設定する必要があります。[工事者設定731-1] ※ISDN回線、IP回線(IPCOI使用時)は最大32桁

で注意

- ●外線ワンタッチ発信機能が「なし」に設定されている場合は、ハンドセットを上げてから発信操作をしてくださ い。[工事者設定103]
- 「「短縮/電話帳 | キー操作設定」 (P80) が「電話帳専用」になっている場合は、「短縮/電話帳 | ボタンを使用す ることはできません。ただし、米ボタンを押すことはできます。
- ●プリセットダイヤル (P29) が設定されている場合 (発信音を聞いてからダイヤルする方法の設定になってい る場合は除く)は、「短縮/電話帳」ボタンの代わりに「米」ボタンを押すことはできません。[工事者設定107]

電話帳を使って電話をかける

短縮番号の登録内容を確認して電話をかける

相手の方の電話番号を登録した短縮番号を直接指定して短縮内容を確認してから電話をかけることができます。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
103,110	-	_

■短縮内容を確認する

- ハンドセットを置いたままボタンを押す
 - ※ボタンを押すこともできます。
- 2 相手の短縮番号(3桁)を押す
- 3 表示された名前、電話番号でよい場合は、空いている (株) ボタンを押す
 - を押すと、短縮番号順に電話帳を検索できます。短縮番号を間違えたときなどに利用できます。
 - ゴボタンを押すと、発信を中止できます。

〈番号確認/検索発信〉 吉田太郎□ 101:(9)(9)(9)(9)(1 6)(社內) □中止

A 発信画面となる

2月10日(金) AMI0:18 19111951351 吉田太郎自

補足説明

- ◆本機能は電話機毎に設定することができます。 [工事者設定110]
- 外線 ボタンを押す代わりに、ハンドセットをとるか スピーカ ボタンを押すと、使用できる 外線 ボタンを自動的に選んで電話をかけることもできます。 [工事者設定110]

ご注意

●外線ワンタッチ発信機能が「なし」に設定されている場合は、本機能を利用できません。[工事者設定110]

電話帳を使って電話をかける

ヨミガナで検索して電話をかける

共通電話帳に登録したヨミガナを指定し、50音順に検索 して電話をかけることができます。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(110-1)	-	-

メニューから〈共通電話帳〉を呼 び出す

① (な) を押します。

②「□共通電話帳」 を選択し、

押します。

〈共通電話報〉 名称: ■35がナ入力 クリア最終桁消去 切替短縮ケルア検索 【戻る】決定

・ 短編/電話帳 ボタンを2回押してもく共通電話 帳>を呼び出せます。

ダイヤルボタン((03)~(94)、

(※・・))で文字を入力し、(章)を押す

合は、"ア"が

入力されます。

相手名称一覧が表示される 3

赤坂飯店 浅田商事(山田)日 足利運輸院 <u>井上</u>物産 クリア再入力 | 切替詳細 ▼|前頁 | 機能 | 次頁|▶

4 (図)を押し、かけたい相手を選ん で ボタンを押す

- かを押すと、前後の4件を表示します。
- ・ 代理応答/切替 ボタンを押すたびに、詳細表 示(1件表示)と一覧表示(4件表示)が切り 替わります。
- フック/クリアボタンを押すと操作2に戻り、 入力をやり直すことができます。
- Tボタンまたは短縮/電話帳ボタンを押すと、 電話帳検索を終了します。

赤坂飯店 浅田商事 (山田) 自 足利運輸的 井上物産 ツバ再入力 切割詳細 ▼前頁◆機能 次頁▶

5 発信画面となります

検索した相手の電 話番号が自動的に ダイヤルされます。

2月18日(金) ANTESTE 浅田商事(山田)日

補足説明

- ●濁点等を含めて最大4文字入力できます。
- ●入力ボタンに対応する文字は下記のとおりです。 文字に対応したボタンを繰り返して押して入力し たい文字を表示させます。続けて同じボタンの文 字を入力するときは、 プボタンを押して右に移 動させます。

次に入力する文字が違うボタンのときは、次のボ タンを押すと自動的に右に移動します。

ダイヤル	表示文字
1	アイウエオアィウェォ1 <i>®</i> .
2	カキクケコAaBbCc2
3	サシスセソDdEeFf3
4	タチツテトッGgHhli4
5	ナニヌネノJjKkLl5
6	ハヒフへホMmNn0o6
7	マミムメモPpQqRrSs7
8	BVVuUJTEェチモエサ
9	ラリルレロWwXxYyZz9
0	ワヲンO () [# + 一/:=
X	m +

□は半角スペースを示します。

詳細表示画面の説明:

浅田商事(山田)自 7#9" 5255" (779") G1 (得意先 クリア再入力 切替一覧

ヨミガナ 短縮番号:電話番号 グループ番号(グループ名)

● 外線 ボタンを押す代わりに、ハンドセットをと るかスピーカボタンを押すと、使用できる外線 ボタンを自動的に選んで電話をかけることもでき ます。[工事者設定110-1]

ご注意

●P86を参照してください。

〈 知っていると便利なこと 〉

●PB6を参照してください。

電話帳を使って電話をかける

短縮グループで検索して電話をかける

共通電話帳のグループ番号を指定し、50音順に検索して 電話をかけることができます。

工事者設定	プログラマブルキー	オブション
(110-1)	_	_

メニューから〈共通電話帳〉を呼 び出す

- ① (を押します。

〈共通電話帳〉 名称:

・短縮/電話帳ボタンを2回押してもく共通電話 帳>を呼び出せます。

ヨミガナ入力画面となるので、 ボタンを押す


▼戻る 決定

(型)を押してグループ選択し、

(類)を押す



- でくりボタンを押す
 - (2) を押すと、前後の4件を表示します。
 - ・ 代理応答/切替 ボタンを押すたびに、詳細表 示(1件表示)と一覧表示(4件表示)が切り 替わります。
 - フック/クリアボタンを押すと操作3に戻り、 入力をやり直すことができます。
 - 「ボタンまたは短縮/電話帳 ボタンを押すと、 電話帳検索を終了します。



発信画面となります

検索した相手の電 話番号が自動的に ダイヤルされます。

2月10日(金) ANII:11 浅田商事(山田)

補足説明

- ●グループ検索をする場合は、電話帳の登録でグル 一プ番号を用途別(例:得意先、社員等に分ける) に設定してください。⇒P74
- 詳細表示画面の説明:



ヨミガナ -短縮番号:電話番号 -グルーブ番号(グループ名)

● 外線 ボタンを押す代わりに、ハンドセットをと るかスピーカボタンを押すと、使用できる外線 ボタンを自動的に選んで電話をかけることもでき ます。[工事者設定110-1]

ご注意

▶P86を参照してください。

知っていると便利なこと

▶PB6を参照してください。

電話帳を使って電話をかける

短縮番号で検索して電話をかける

共通電話帳の短縮番号を指定し、短縮番号順に検索して 電話をかけることができます。

	工事者設定	プログラマブルキー	オプション	
1	(110-1)	12 -		

メニューから〈共通電話帳〉を呼 び出す

- ① (を押します。
- ②「■共通電話帳」を選択し、を押します。

〈共通電話帳〉 名称:■・・・ ■35がナ入力 クリア:最終桁消去 切替短縮ケループ検索 ■度る 決定

 短縮/電話帳/ボタンを2回押してもく共通電話 帳>を呼び出せます。

〈共通電話帳〉 名称:■・・・ ■3:がナ入力 クリア最終桁消去 切替短縮ゲル-ア検索 【戻る】 決定

3 短縮番号を入力し、(風)を押す

4 **②を押し、かけたい相手を選ん** で ボタンを押す


- 内を押すと、前後の4件を表示します。
- 代理応答/切替 ボタンを押すたびに、詳細表示(1件表示) と一覧表示(4件表示) が切り 替わります。
- フック/クリアボタンを押すと操作3に戻り、 入力をやり直すことができます。
- ゴボタンまたは短縮/電話帳ボタンを押すと、 電話帳検索を終了します。

5 発信画面となります

 検索した相手の電 話番号が自動的に ダイヤルされます。 2月10日(金) AM11:11 09093939393 浅田商事(山田)日

補足説明

- ●電話番号が登録されていない短縮番号も表示されます。
- 詳細表示画面の説明:



-名前 -ヨミガナ -短縮番号:電話番号 -グループ番号(グループ名)

● <u>外線</u> ボタンを押す代わりに、ハンドセットをとるか(スピーカ) ボタンを押すと、使用できる「外線」 ボタンを自動的に選んで電話をかけることもできます。[工事者設定110-1]

ご注意

●PB6を参照してください。

知っていると便利なこと

●P86を参照してください。

電話帳を使って電話をかける


マイ電話帳を検索して電話をかける

マイ電話帳を短縮番号順に検索して電話をかけることが できます。

工事者設定	プログラマブルキー	オブション
(110-1)	-	-

】 メニューから⟨マイ電話帳⟩を呼び 出す

- ① 🕲 を押します。
- ②「2マイ電話帳」を選択し、値を押します。



2 Øを押し、かけたい相手を選んで *** ボタンを押す

- (2) を押すと、前後の4件を表示します。
- 代理応答/切替 ボタンを押すたびに、詳細表示(1件表示)と一覧表示(4件表示)が切り替わります。
- フック/クリアポタンを押すと操作1に戻り、 入力をやり直すことができます。
- i ボタンまたは<u>短縮/電話帳</u>ボタンを押すと、 電話帳検索を終了します。

山田一郎 * 6 自宅 佐々木花子 量 内山浩 クリアメニューへ 切替詳細 ◆|前頁 | + 機能 | 次頁 ▶

? 発信画面となります

 検索した相手の電 話番号が自動的に ダイヤルされます。 2月10日(金) AM10:10 090111111111 浅田商事(山田)□

- 補足説明

- ●電話番号が登録されていない短縮番号も表示されます。
- 詳細表示画面の説明:

浅田商事(山田) 2 7号5' ショウシ' (ヤマタ') 811:818|||||||||

-名前 -ヨミガナ -短編番号:<mark>電話番号</mark>

<u>クリア</u>メニューへ 切替一覧 ◆機能

● 外線 ボタンを押す代わりに、ハンドセットをとるか スピーカ ボタンを押すと、使用できる 外線 ボタンを自動的に選んで電話をかけることもできます。 [工事者設定110-1]

ご注意

- ■電話番号検索中は、検索操作、発信操作以外はできません。また、着信も受け付けません。
- ●以下の着信(特定の電話機のみ呼び出す着信)が あったときは電話帳検索ができません。
 - 内線着信
 - ダイヤルイン (DI) 着信
 - ・ダイレクトインダイヤル (DID) 着信
 - 発番号ホットライン
 - 外線簡易転送での呼出(着信音転送)
 - ・オートマチックリコール
 - コールバック着信

知っていると便利なこと

- ●「短縮ダイヤル事業所番号変換」(P137) を利用している場合は、短縮2ボタンを2回押しても電話帳検索ができます。
- ●通話中に電話帳を検索することができます。検索 するには「「ボタン+短縮/電話帳」ボタンを2回押 します。終了する場合は「」ボタンまたは 短縮/電話帳ボタンを押します。
- ●ストレートラインDIの場合は、 外線 ボタンの代 わりに DILIN ボタンを押します。

電話帳を変更/消去する

電話帳(共通電話帳・マイ電話帳)に登録した内容を変更したり、消去したりすることができます。電話帳から該当す るものを検索したあと電話帳登録操作で変更/消去を行います。

以下の説明は「共通電話帳」の例で記載しています。「マイ電話帳」の場合は画面が一部異なりますが同様に操作してく ださい。

■電話帳を変更する

最初に、変更したい電話帳を検索します。

工事者設定	プログラマブルキー	オプション
(108,110-1)	-	=


修正したい電子電話帳を検索 し、園を押す

話帳を使って電話 をかける」を参照 してください。 ⇒P73~P77

・検索方法は、「電 ||10:||田商庁 (山田) | 111:足利運輸 112:佐藤ファイナンス 113:石川電気 707再入力 切替詳細 ▼前頁 \$ 機能 次頁▶

• 一覧表示、詳細表 示どちらで検索し ても構いません。

(図)で「圓登録/変更」を選択し、 (風)を押す




電話帳登録/変更画面が表示され るので、変更したい項目を図で 選び、脚を押す

> 以降の操作は、 「電話帳を登録す る」を参照してく ださい。⇒P68



4 編集が終わったら、(図)を押す

2に戻ることがで きますが、表示さ れている内容で登 録されます。



登録完了画面となる

(面) を押すと、終 了します。

■登録完了! 浅田商事(山本) 🗒 アサダ' ショウシ' (ヤマモト) 010=090111111112 G1 (得意先 終了 継続ト

く知っていると便利なこと

●電話帳の検索は行わずに、電話帳の登録操作手順 (P68~P74) でも変更を行うことができます。 <共通電話帳編集>または<マイ電話帳編集>の 最初の画面で変更したい短縮番号を入力(また はので短縮番号を検索)し、新規登録と同様に 操作してください。登録済みの電話帳は登録内容 が表示されます。

電話帳を変更/消去する

■電話帳を消去する


最初に、消去したい電話帳を検索します。

工事者設定	プログラマブルキー	オブション
(110-1)	——————————————————————————————————————	_

消去したい電子電話帳を検索 し、魔を押す

- 話帳を使って電話 をかける」を参照 してください。 ⇒P73~P77
- 一覧表示、詳細表 示どちらで検索し ても構いません。
- ・検索方法は、「電 10:浅田商事(山田) 🛭 111:足利運輸 111・近付課報 112:佐藤77イソス 113:石川電気 707再入力 切替詳細 【前頁◆機能 次頁】

(国)で「22消去」を選択し、(国) を押す



消去してよい場合は、風を押す

(ロ) を押すと操作 2に戻ります。

〈電話帳消去〉 浅田商事(山田) 日 7世が ショウジ (ヤマダ') 111:1911111111 ■消去しますか?√戻る 消去

消去完了画面となる

(国) を押すと終了 します。

〈電話帳消去〉 浅田商事(山田) [7サゲ ショウシ (ヤマゲ) 111:18111111111 ■消去完了! 終了 継続

ご注意

●<電話帳登録/変更>画面で電話番号だけを消去 した場合は、空きの扱いとなりません。消去する 場合は、操作2で「2消去」を選択してください。

(知っていると便利なこと)

電話帳の検索は行わずに、電話帳の登録操作手順 (P68、P70) でも消去を行うことができます。 <共通電話帳編集>または<マイ電話帳編集>の 最初の画面で消去したい短縮番号を入力(また は (四) で短縮番号を検索) し、操作2と同じ画面 となったら「図消去」を選択してください。